



FLIP CHIP


ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Флип-чип расположен на линке верхних перьев / амортизатора. С его помощью можно изменить геометрию велосипеда, выбрав положения **HIGH** и **LOW**. Положение **LOW** — это когда болт расположен ближе к задней части велосипеда, положение **HIGH** — когда он расположен спереди. Как на изображениях ниже:

1

Ослабьте болты на верхних перьях с помощью 6мм шестигранного ключа. На этой картинке флип-чип находится в положении **HIGH**.


(оба болта должны быть извлечены, чтобы изменить положение флип-чипа)

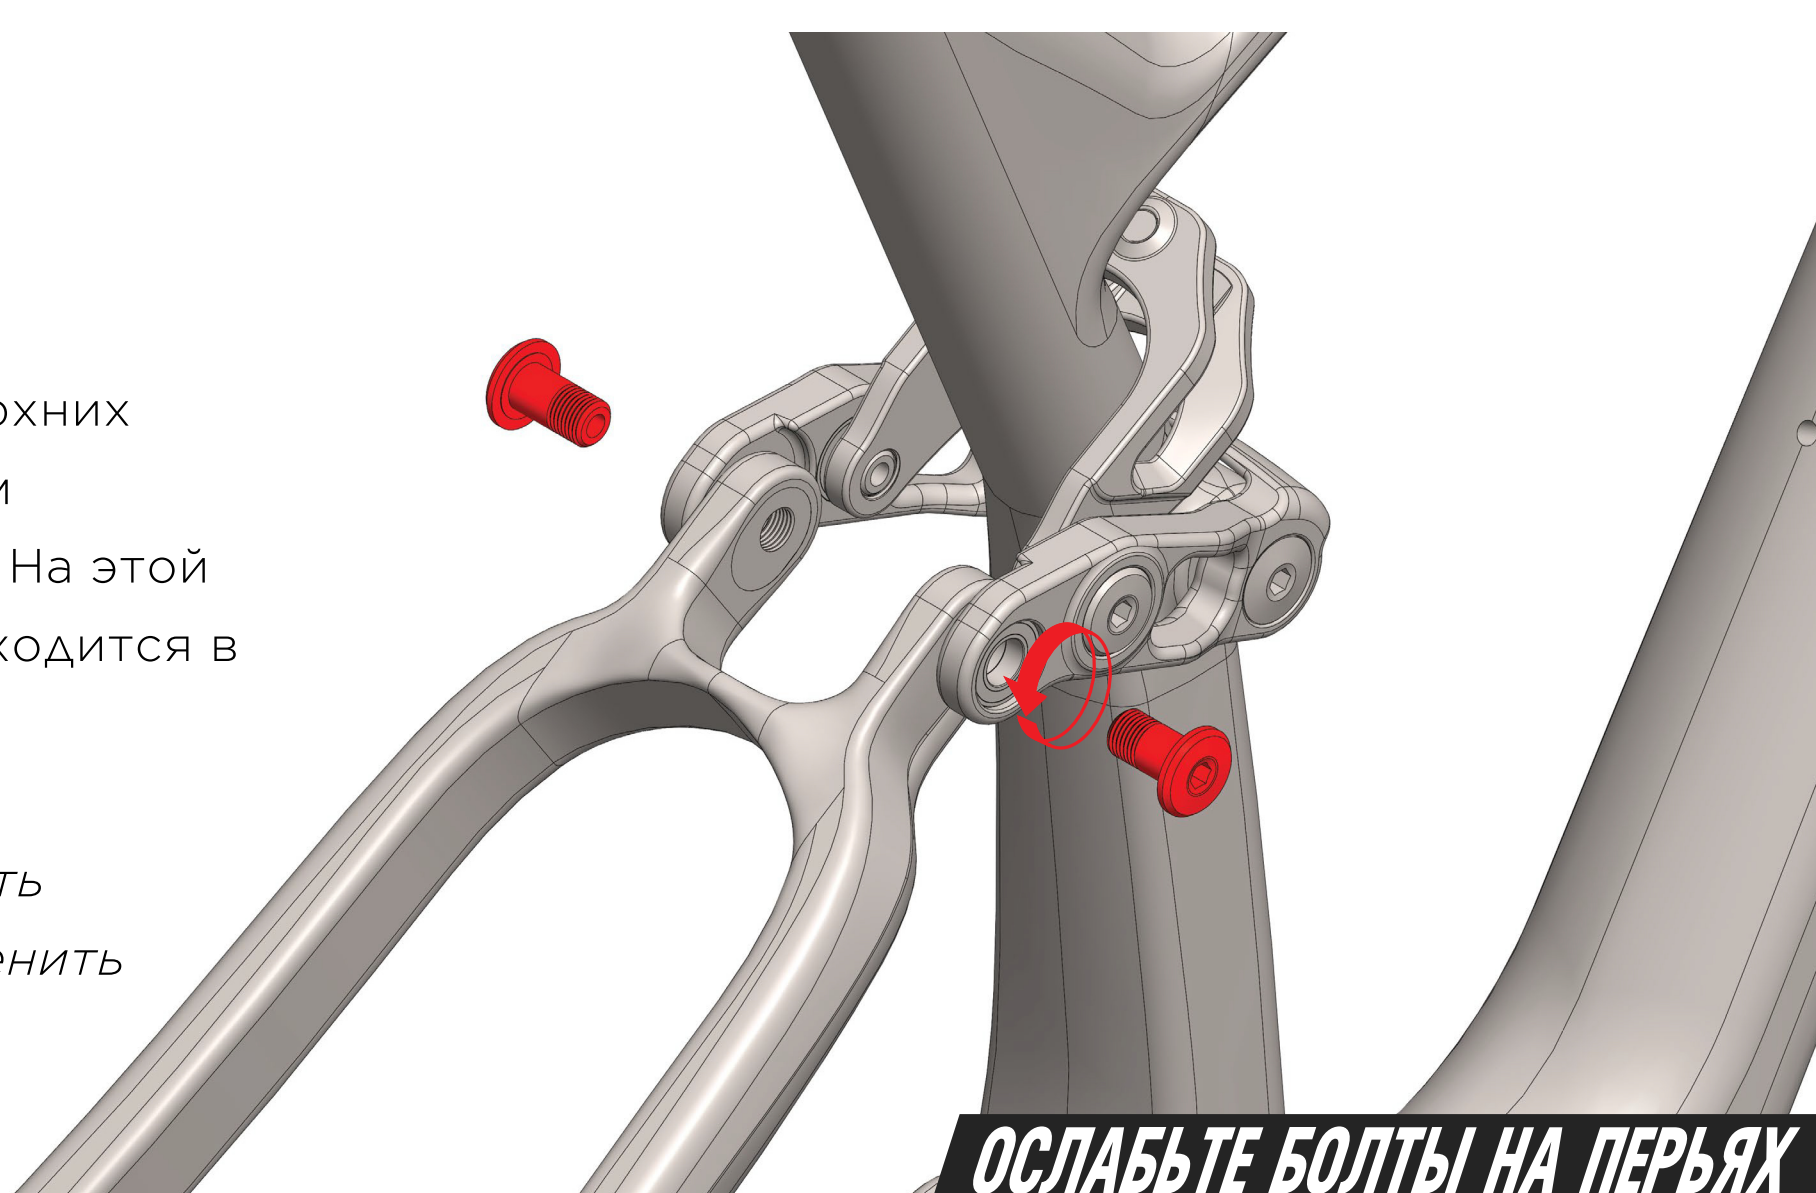

ОСЛАБЬТЕ БОЛТЫ НА ПЕРЬЯХ

2


Извлеките флип-чип из перьев рамы.

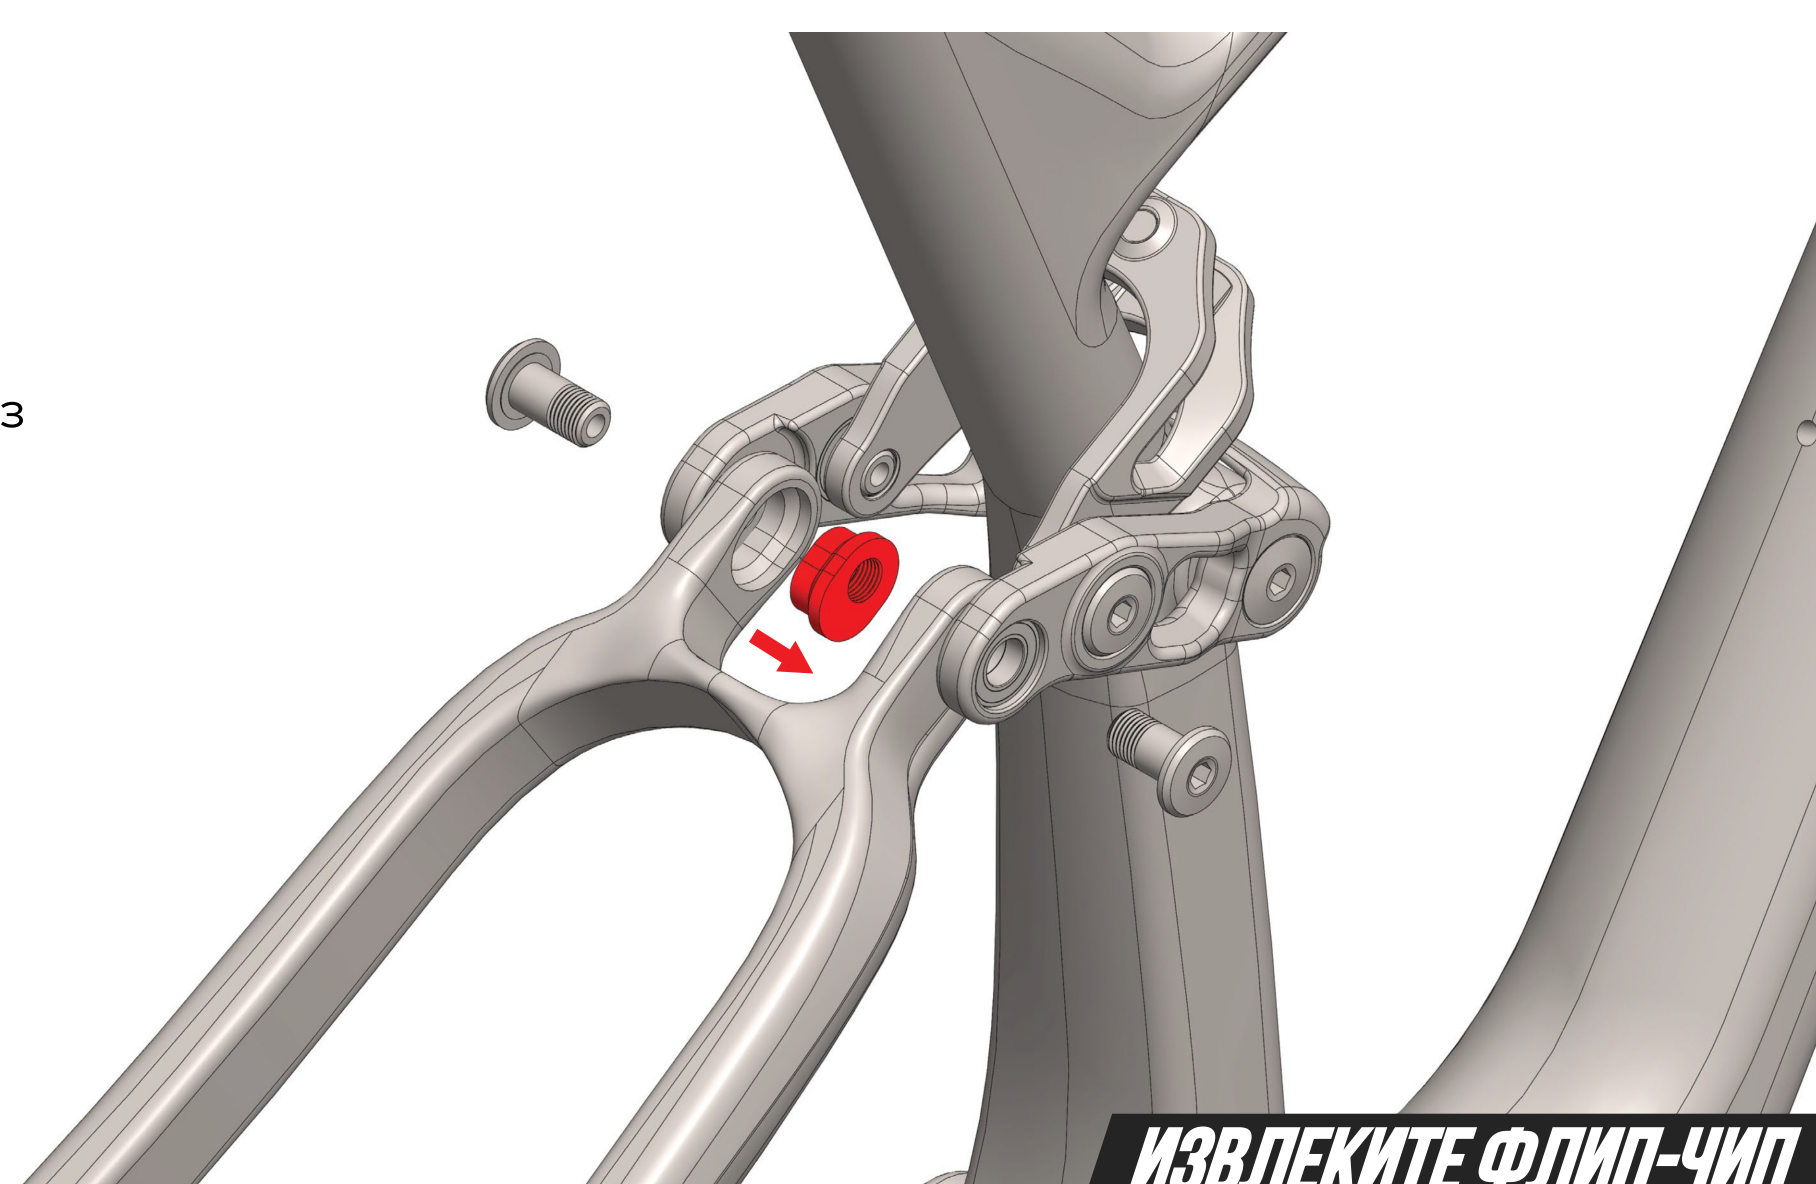

ИЗВЛЕКИТЕ ФЛИП-ЧИП

3


Поверните флип-чип на 180 градусов вокруг оси болта. В положении **LOW** сторона с болтом будет направлена к задней части велосипеда, в положении **HIGH** сторона с болтом будет направлена к передней части велосипеда.

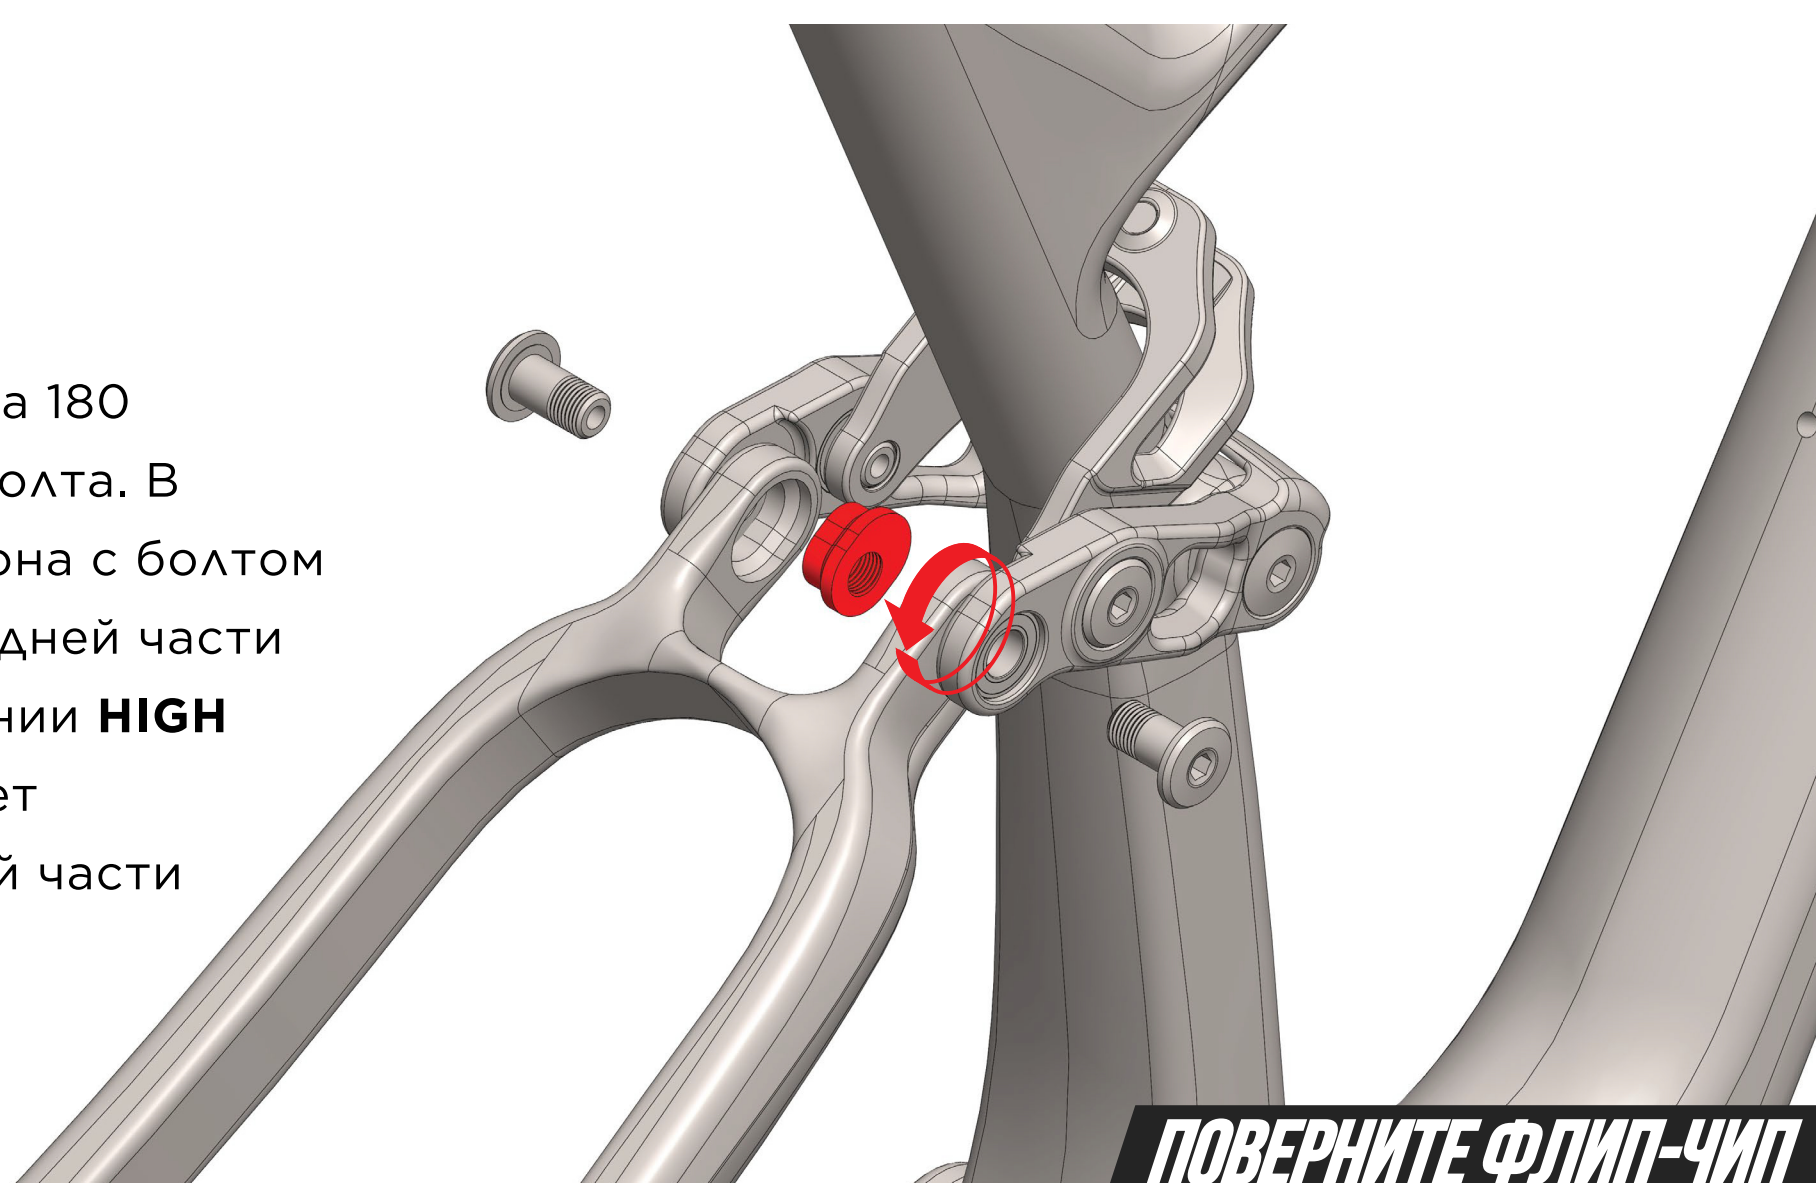

ПОВЕРНИТЕ ФЛИП-ЧИП

4

Вставьте флип-чип обратно в раму, без лишних усилий.

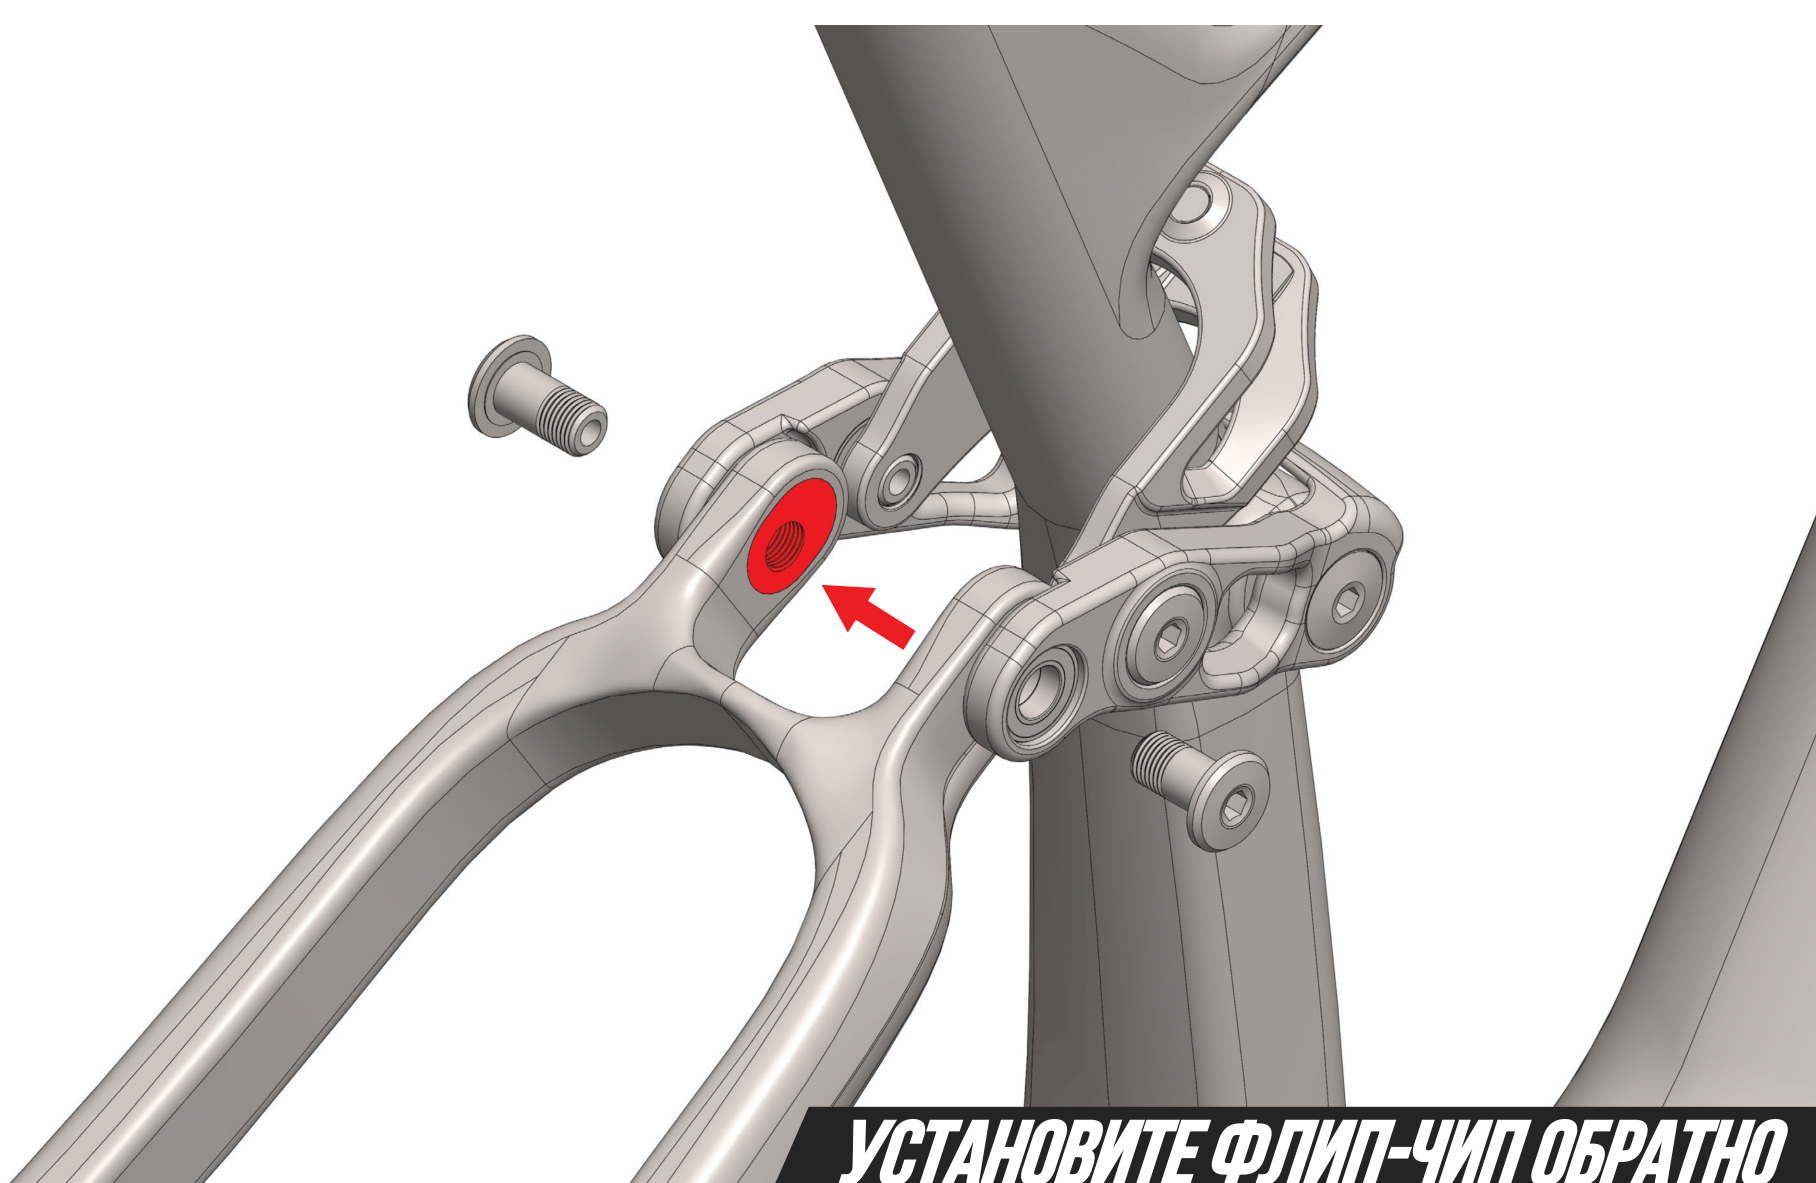


УСТАНОВИТЕ ФЛИП-ЧИП ОБРАТНО

5

Вставьте и затяните болты с рекомендованным моментом затяжки.

СОВЕТ: Затягивайте болты тогда, когда установлены обе части флип-чипа. Следите за тем, чтобы не перетянуть болты. Если вы полностью затяните одну сторону до того, как вкрутите болт в противоположную часть флип-чипа, могут возникнуть трудности.

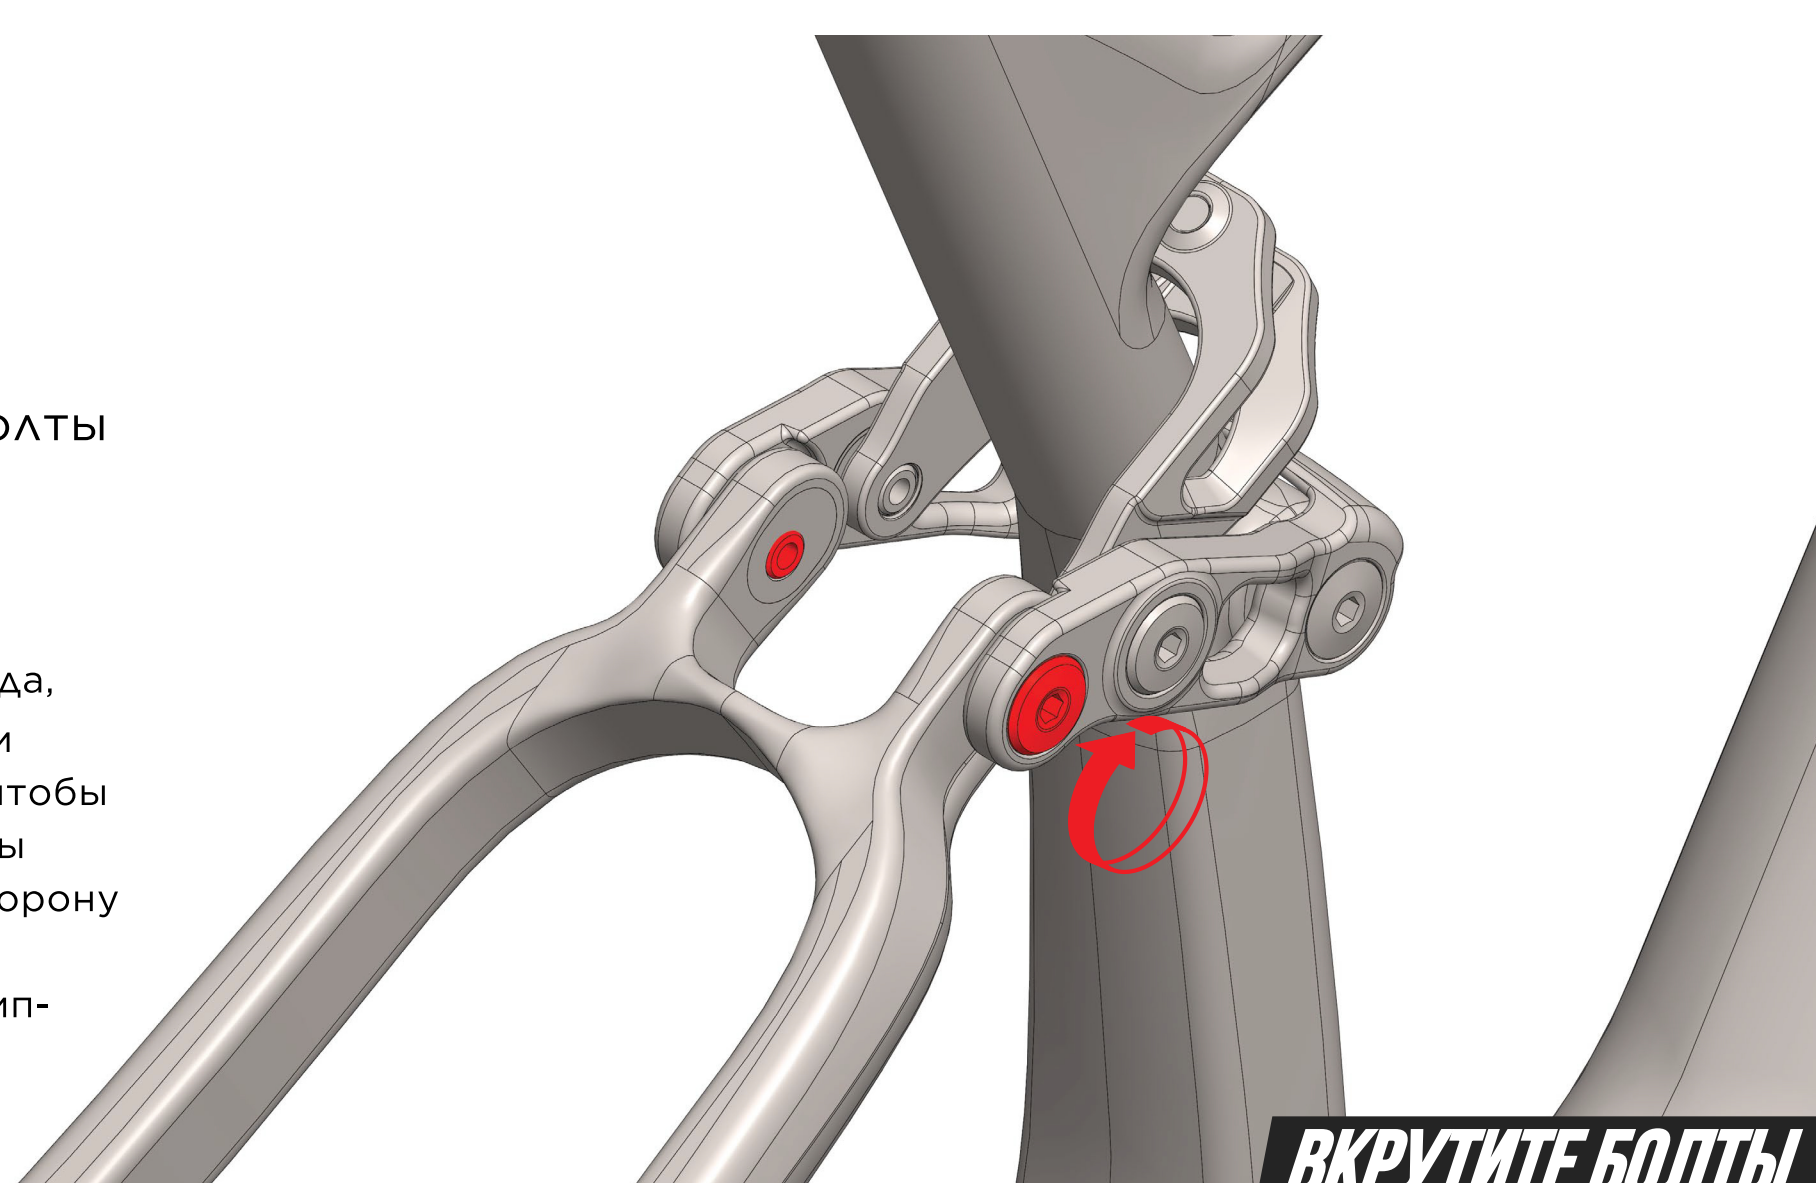

ВКРУТИТЕ БОЛТЫ